




Programovacie tabuľky Ústredňa PW8

Verzia: 8.69

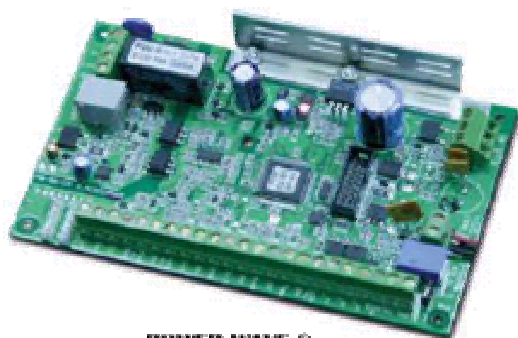

POWER WAVE 8



Pre firmu EXIM Alarm s.r.o. preložil Ing. Michal Strapko
Všetky práva vyhradené

Schéma plastovej skrinky



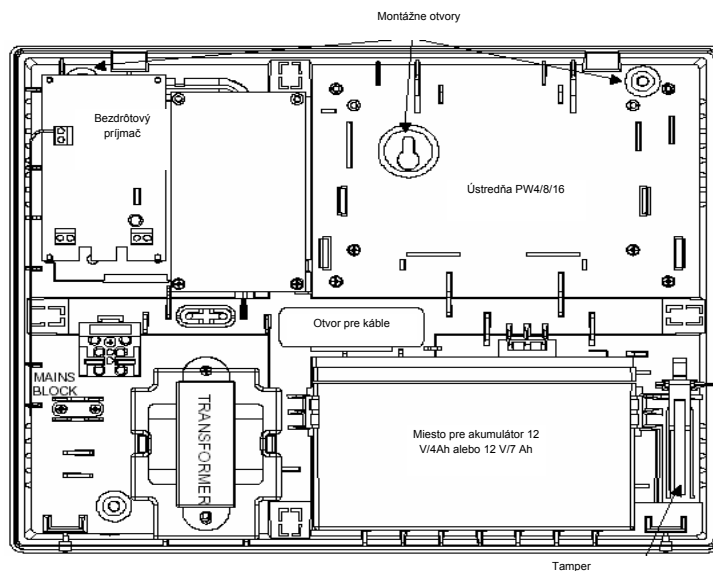


Schéma zapojenia ústredne

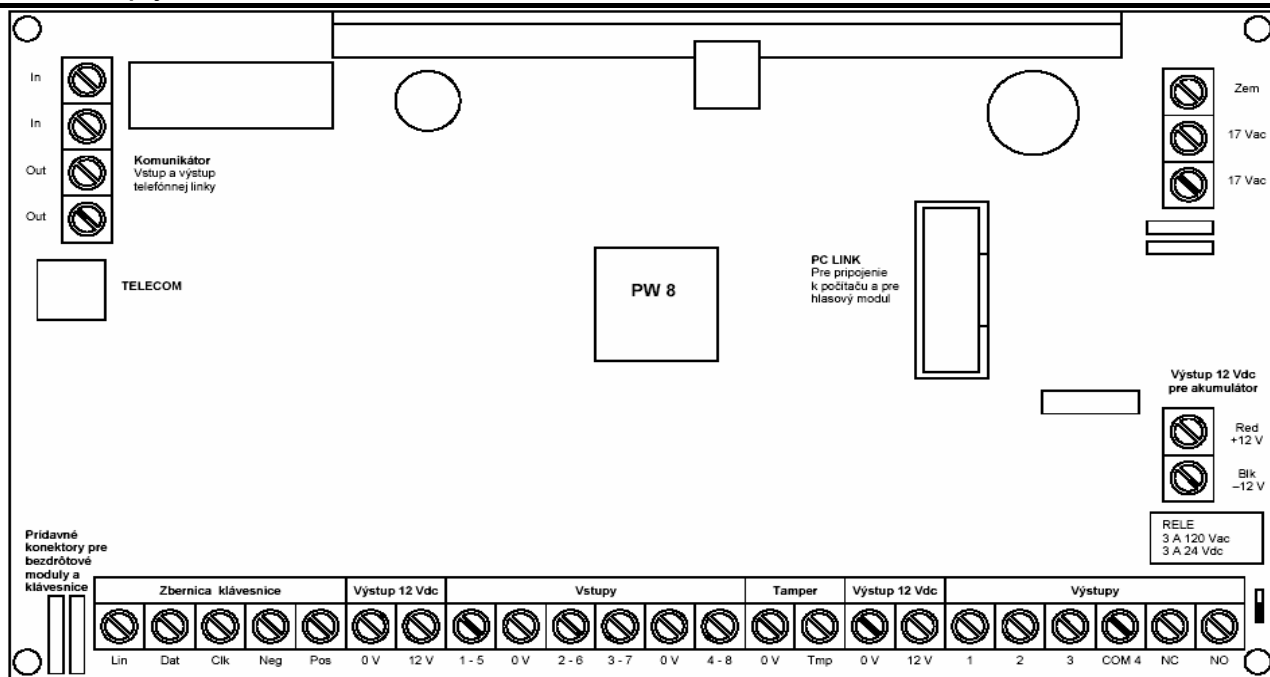

Schémy zapojenia snímačov (vstupov)

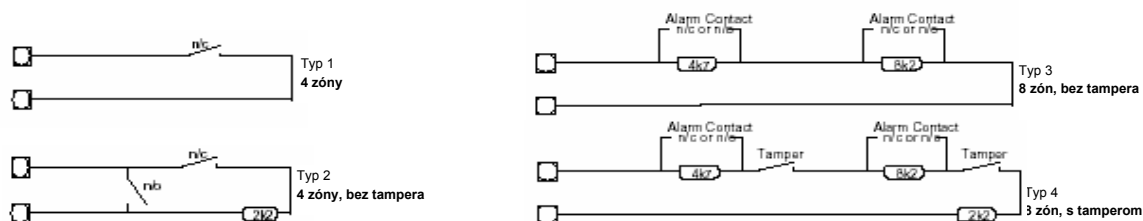

Užívateľské kódy		Pôvodné	
P1 E	Užívateľský kód #1	123	
P2 E	Užívateľský kód #2		
P3 E	Užívateľský kód #3		
...			
P9 E	Užívateľský kód #9		
P10 E	Užívateľský kód #10		
Inšalačný kód		Pôvodné	
P11 E	Inšalačný kód	000000	
Vlastnosti kódov užívateľov		Pôvodné	Nastavenie P21E - P30E
P21 E	Prístupové práva užívateľa #1	1 - 8	1 = Skupina "A"
P22 E	Prístupové práva užívateľa #2	1 - 6	2 = Skupina "B"
P23 E	Prístupové práva užívateľa #3	1 - 6	3 = Zapnutie (Arm) skupiny
...			4 = Vypnutie (Disarm) skupiny
P29 E	Prístupové práva užívateľa #9	1 - 6	5 = Monitorovanie (režim Doma - Stay)
P30 E	Prístupové práva užívateľa #10	2 - 6	6 = Vypnutie monitorovania (režim Doma - Stay)
			7 = Zmena vlastného kódu
			8 = Zmena ostatných kódov (1 - 10)
Programovanie vlastností výstupov		Pôvodné	Nastavenie P201E - P208E
P31 E	Základné vlastnosti výstupu #1		1 = Invertný
P32 E	Základné vlastnosti výstupu #2		2 = Pulzný
P33 E	Základné vlastnosti výstupu #3		3 = Jeden impulz
P34 E	Základné vlastnosti výstupu #4	1	4 = Jedno zopnutie aktívne do resetu
P35 E	Základné vlastnosti výstupu #5		5 = Sirénový výstup
P36 E	Základné vlastnosti výstupu #6		6 = Ovládaný cez Control na klávesnici a DTMF
P37 E	Základné vlastnosti výstupu #7		7 = Pulzný pre denné zóny
P38 E	Základné vlastnosti výstupu #8		8 = Denné zóny (Chime)
		Pôvodné	Nastavenie P41E - P48E
P41 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #1	1 2 5	1 = Panik z kľúčienky na výstup
P42 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #2	1 2 5	2 = Panik z klávesnice na výstup
P43 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #3		3 = Požiar z klávesnice na výstup
P44 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #4		4 = Lekár z klávesnice na výstup
P45 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #5		5 = Tamper ústredne na výstup
P46 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #6		6 = Nátlakový kód z klávesnice na výstup
P47 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #7		7 = Porucha napájania na výstup
P48 E	Rozšírené vlastnosti výstupu #8		8 = Slabá batéria na výstup
Priradenie poplachov zón ku výstupom		Pôvodné	
P51 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #1	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P52 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #2	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P53 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #3		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P54 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #4		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P55 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #5		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P56 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #6		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P57 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #7		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P58 E	Priradenie poplachu na zóne ku výstupu #8		Možné nastavenie 1 - 8 zón
Priradenie poplachov zón Stay režimu ku výstupom		Pôvodné	
P61 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #1	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P62 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #2	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P63 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #3		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P64 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #4		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P65 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #5		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P66 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #6		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P67 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #7		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P68 E	Priradenie poplachu Stay režimu na zóne ku výstupu #8		Možné nastavenie 1 - 8 zón
Priradenie poplachov 24 hod zón ku výstupom		Pôvodné	
P71 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #1	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P72 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #2	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P73 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #3		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P74 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #4		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P75 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #5		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P76 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #6		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P77 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #7		Možné nastavenie 1 - 8 zón
P78 E	Priradenie poplachu na 24 hod zóne ku výstupu #8		Možné nastavenie 1 - 8 zón

Priradenie denných zón (Chime) ku výstupom		Pôvodné
P81 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #1	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P82 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #2	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P83 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #3	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P84 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #4	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P85 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #5	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P86 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #6	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P87 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #7	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P88 E	Priradenie dennej zóny (Chime) ku výstupu #8	Možné nastavenie 1 - 8 zón

Priradenie tamperov zón ku výstupom		Pôvodné
P91 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #1	1 - 8
P92 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #2	1 - 8
P93 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #3	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P94 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #4	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P95 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #5	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P96 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #6	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P97 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #7	Možné nastavenie 1 - 8 zón
P98 E	Priradenie tampera zóny ku výstupu #8	Možné nastavenie 1 - 8 zón

Priradenie diaľkových ovládačov k výstupom		Pôvodné
P101 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #1	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P102 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #2	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P103 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #3	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P104 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #4	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P105 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #5	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P106 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #6	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P107 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #7	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek
P108 E	Priradenie kľúčanky ku výstupu #8	Možné nastavenie 1 - 8 kľúčieniek

Dočasné odpojenie výstupov		Pôvodné	Nastavenie
P109 E	Odpojenie výstupov - aktívne do zrušenia poplachu		Výstupy 1 - 8

Nastavenia vlastností skupiny "A"		Pôvodné	Nastavenie P110E
P110 E	Rôzne nastavenia vlastností pre skupinu "A"	4 6 7	1 = Tlačidlo Arm pred kódom zapnutia 2 = Tlačidlo Stay pred kódom zapnutia Stay režimu 3 = Pre zapnutie (Arm) potrebný kód 4 = Vypnutie počas odchodového času tlačidlom Arm 5 = Vypnutie Stay počas odchod. času tlačidlom Stay 6 = Bez odchodového pípania pri Stay 7 = Key zapínanie zapnuté 8 = Key prepínač pulz alebo zopnutie

Základné nastavenie výstupov pre skupinu "A"		Pôvodné	Nastavenie P111E - P118E
P111 E	Základné nastavenie výstupu #1 pre skupinu "A"	1 2 7	1 = Indikácia zapnutia (Arm) na výstup
P112 E	Základné nastavenie výstupu #2 pre skupinu "A"		2 = Indikácia zapnutia Stay na výstup
P113 E	Základné nastavenie výstupu #3 pre skupinu "A"		3 = Indikácia vypnutia (Arm alebo Stay)
P114 E	Základné nastavenie výstupu #4 pre skupinu "A"		4 = Aktivácia pri zapnutí (Arm) kľúčenkou
P115 E	Základné nastavenie výstupu #5 pre skupinu "A"		5 = Aktivácia pri zapnutí Stay kľúčenkou
P116 E	Základné nastavenie výstupu #6 pre skupinu "A"		6 = Aktivácia pri vypnutí kľúčenkou
P117 E	Základné nastavenie výstupu #7 pre skupinu "A"		7 = Pulz pri zapnutí (Arm)
P118 E	Základné nastavenie výstupu #8 pre skupinu "A"		8 = Pulz pri vypnutí (Disarm)

Nastavenia vlastností skupiny "B"		Pôvodné	Nastavenie P120E
P120 E	Rôzne nastavenia vlastností pre skupinu "B"	4 6 7	1 = Tlačidlo Arm pred kódom zapnutia 2 = Tlačidlo Stay pred kódom zapnutia Stay režimu 3 = Pre zapnutie (Arm) potrebný kód 4 = Vypnutie počas odchodového času tlačidlom Arm 5 = Vypnutie Stay počas odchod. času tlačidlom Stay 6 = Bez odchodového pípania pri Stay 7 = Key zapínanie zapnuté 8 = Key prepínač pulz alebo zopnutie

Základné nastavenie výstupov pre skupinu "B"		Pôvodné	Nastavenie P121E - P128E
P121 E	Základné nastavenie výstupu #1 pre skupinu "B"	1 2 7	1 = Indikácia zapnutia (Arm) na výstup
P122 E	Základné nastavenie výstupu #2 pre skupinu "B"		2 = Indikácia zapnutia Stay na výstup
P123 E	Základné nastavenie výstupu #3 pre skupinu "B"		3 = Indikácia vypnutia (Arm alebo Stay)
P124 E	Základné nastavenie výstupu #4 pre skupinu "B"		4 = Aktivácia pri zapnutí (Arm) kľúčenkou
P125 E	Základné nastavenie výstupu #5 pre skupinu "B"		5 = Aktivácia pri zapnutí Stay kľúčenkou
P126 E	Základné nastavenie výstupu #6 pre skupinu "B"		6 = Aktivácia pri vypnutí kľúčenkou
P127 E	Základné nastavenie výstupu #7 pre skupinu "B"		7 = Pulz pri zapnutí (Arm)
P128 E	Základné nastavenie výstupu #8 pre skupinu "B"		8 = Pulz pri vypnutí (Disarm)

Jednoduché alebo dvojité vstupy zón (EOL)		Pôvodné	Nastavenie P130E
P130 E Jednoduché alebo dvojité vstupy zón			Vstupy 1 - 8
Nastavenie zón		Pôvodné	Nastavenie
P129 E Zóna je 24 hod požiarne			Nastavenie zón 1 - 8
P131 E Zóna patrí do skupiny "A"		1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P132 E Zóna patrí do skupiny "B"			Nastavenie zón 1 - 8
P133 E Zóna je NC alebo NO			Nastavenie zón 1 - 8, zap = NO, vyp = NC
P134 E Zóna je bezdrôtová			Nastavenie zón 1 - 8
P135 E Zónu je možné manuálne premostiť		1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P136 E Zóna sa premostňuje automaticky			Nastavenie zón 1 - 8
P137 E Následná zóna		2	Nastavenie zón 1 - 8
P138 E Dvojité narušenie zóny			Nastavenie zón 1 - 8
P139 E Zóna je zaradená do Stay (Doma) režimu		1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P140 E Zóna je 24 hod			Nastavenie zón 1 - 8
P141 E Zóna je 24 hod s autoresetom			Nastavenie zón 1 - 8
P142 E Zóna vyvolá len jeden poplach			Nastavenie zón 1 - 8
P143 E Zóna je denná (Chime)			Nastavenie zón 1 - 8
P144 E Zóna je nepretržite denná (Chime)			Nastavenie zón 1 - 8
P145 E Zapnutie (Arm) pri narušenej zóne		1 - 2	Nastavenie zón 1 - 8
P146 E Oznamenie premostenia zóny cez komunikátor		1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P147 E Oznamenie viacnásobného narušenia zóny počas stráženia		1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P148 E Oznamenie narušenia tampera zóny cez komunikátor		1 - 8	Nastavenie zón 1 - 8
P149 E Oznamenie narušenia zóny v skupine "B" (ak je v "A" aj "B")			Nastavenie zón 1 - 8
P150 E Monitorovanie inaktivity na zóne			Nastavenie zón 1 - 8
Nastavenie vlastností ovládačov (kľúčeniek)		Pôvodné	Nastavenie P151E - P158E
P151 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #1		1 3 4	1 = Priradenie kľúčenky skupine "A"
P152 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #2		1 3 4	2 = Priradenie kľúčenky skupine "B"
P153 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #3		1 3 4	3 = Zapnutie systému (Arm) kľúčenkou
P154 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #4		1 3 4	4 = Vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou
P155 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #5		1 3 4	5 = Zapnutie systému do režimu Doma (Stay)
P156 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #6		1 3 4	6 = Vypnutie systému z režimu Doma (Stay)
P157 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #7		1 3 4	7 = Nepoužitý
P158 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #8		1 3 4	8 = Zrušenie alarmu kľúčenkou
Nastavenie ďalších vlastností ovládačov (kľúčeniek)		Pôvodné	Nastavenie P161E - P168E
P161 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #1			1 = Zapnutie výstupov kľúčenkou
P162 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #2			2 = Vypnutie výstupov kľúčenkou
P163 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #3			3 = Nepoužitý
P164 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #4			4 = Nepoužitý
P165 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #5			5 = Panik poplach kľúčenkou cez komunikátor
P166 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #6			6 = Okamžitý Panik poplach kľúčenkou
P167 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #7			7 = Opozdený Panik poplach kľúčenkou (1,5 s)
P168 E Nastavenie vlastností ovládača (kľúčenky) #8			8 = Nepoužitý
Nastavenia vlastností ústredne		Pôvodné	Nastavenie P169E
P169 E Rôzne nastavenia		3	1 = Vypnutie LED klávesnice po zapnutí (Arm) 2 = Okamžitý alebo opozdený Panik z klávesnice 3 = Prístup inštalatéra len pri vyp (Disarm a Stay)
Ďalšie nastavenia vlastností ústredne		Pôvodné	Nastavenie P170E
P170 E Ďalšie rôzne nastavenia		1 4 7	1 = Tamper ústredne EOL 2k2 alebo NC slučka 2 = Blokovanie prístupu inštalatéra 3 = Ignoruj poruchu napájania 4 = Zóny musia byť v kľude pri zapnutí (Ready) 5 = Vypnutie pípania klávesnice pri strate dohľadu 6 = Vypnutie pípania klávesnice pri inaktivite na zóne 7 = Vypnutie dennej zóny (Chime) pomocou Control 8 = Vypnutie pípania klávesnice pri narušení 24 hod zón
Priradenie klávesníc podsystémom (skupinám)		Pôvodné	Nastavenie
P171 E Klávesnica prislúcha Skupine "A"		1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
P172 E Klávesnica prislúcha Skupine "B"			Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
Funkčné tlačidlo Panic na klávesniciach (len pre LED)		Pôvodné	Nastavenie
P173 E LED klávesnice s aktívnym tlačidlom Panic		1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
"Panik" poplach klávesami 1 a 3 alebo Chime a Control		Pôvodné	Nastavenie
P174 E "Panik" poplach klávesami 1 a 3 alebo Chime a Control		1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc

Pípanie klávesnice pri "Panik" poplachu		Pôvodné	Nastavenie
P175 E	Pípanie pri "Panik" poplachu z klávesnice alebo kľúčienky	1 - 8	Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
"Požiar" poplach klávesami 4 a 6 alebo Chime a B		Pôvodné	Nastavenie
P176 E	"Požiar" poplach klávesami 4 a 6 alebo Chime a B		Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
Pípanie klávesnice pri "Požiar" poplachu		Pôvodné	Nastavenie
P177 E	Pípanie pri "Požiar" poplachu z klávesnice		Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
"Lekár" poplach klávesami 7 a 9 alebo A a B		Pôvodné	Nastavenie
P178 E	"Lekár" poplach klávesami 7 a 9 alebo A a B		Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
Pípanie klávesnice pri "Lekár" poplachu		Pôvodné	Nastavenie
P179 E	Pípanie pri "Lekár" poplachu z klávesnice		Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
Vypnutie Stay režimu tlačidlom Stay		Pôvodné	Nastavenie
P180 E	Vypnutie Stay režimu tlačidlom Stay	1 4	Možné nastavenie 1 - 8 klávesníc
Nastavenia typu oznamovania pre telefónne čísla		Pôvodné	Nastavenie P181E - P184E
P181 E	Nastavenie pre telefónne číslo #1	1 5	1 = Zastav vyvolávania pri potvrdení (Kiss off)
P182 E	Nastavenie pre telefónne číslo #2	1 5	2 = Opakované vytáčanie
P183 E	Nastavenie pre telefónne číslo #3	1 5	3 = Slepé volanie
P184 E	Nastavenie pre telefónne číslo #4	1 5	4 = Použi skupinu čísel pre Contact ID
			5 = Pošli obnovy
			6 = Pošli testovací hovor
			7 = Automatické potvrdenie pri Domáci
			8 = Nepoužité
Nastavenie komunikátora		Pôvodné	Nastavenie P185E
P185 E	Nastavenie komunikátora	1 2 7	1 = Komunikátor zapnutý
			2 = Ignoruj fax
			3 = Vypnutá detekcia linky
			4 = DTMF alebo pulzné vytáčanie (pre DTMF 4 a 5 vyp)
			5 = Reverzný typ pulzov (pre DTMF 4 a 5 vyp)
			6 = Dĺžka tónu DTMF 100 ms
			7 = Autodetekcia formátu modemu
			8 = Formát Bell103/V21
Nastavenie vlastností oznamovania komunikátora		Pôvodné	Nastavenie P186E
P186 E	Typy správ oznamovaných cez komunikátor	1 - 8	1 = Pošli poplach nátlakovým kódom
			2 = Pošli poruchu napájania
			3 = Pošli slabá batéria ústredne
			4 = Pošli slabá batéria bezdrôtových zariadení
			5 = Pošli tamper ústredne
			6 = Pošli poruchu telefónnej linky
			7 = Pošli stratu dohľadu nad snímačmi
			8 = Pošli oznámenie o neaktivite na zóne
Nastavenie vlastností oznamovania komunikátora		Pôvodné	Nastavenie P187E
P187 E	Typy správ oznamovaných cez komunikátor	1 2 3	1 = Pošli Panik poplach
			2 = Pošli požiar poplach (Požiar)
			3 = Pošli zdravotnú pomoc (Lekár)
Nastavenie vlastností oznamovania komunikátora		Pôvodné	Nastavenie P188E
P188 E	Typy správ oznamovaných cez komunikátor	1 2 5 7	1 = Pošli zap/vyp (Arm/Disarm)
			2 = Pošli zap/vyp Stay režimu
			3 = Pošli vypnutie (Disarm) po poplachu
			4 = Pošli vypnutie Stay po poplachu
			5 = Pošli narušenie 24 h zón v Dom./Hlas. režime
			6 = Pošli zapnutie (Arm) po odchodovom čase
			7 = Pošli aktiváciu zón (narušenie) v Stay režime
			8 = Nepoužité
Nastavenie odposluchu cez klávesnicu		Pôvodné	Nastavenie P189E
P189 E	Nastavenie odposluchu cez klávesnicu	1 - 7	1 = Zapnutý počas vytáčania pri vypnutom strážení
			2 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom strážení
			3 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom Stay
			4 = Zapnutý počas volania pri vypnutom strážení
			5 = Zapnutý počas volania pri zapnutom strážení
			6 = Zapnutý počas volania pri zapnutom Stay
			7 = Zapnutý pri odpovedi ústredne na hovor
			8 = Zapnutý vždy

Nastavenie odposluchu výstupu #1	Pôvodné	Nastavenie P190E
P190 E Nastavenie odposluchu na výstupe #1		1 = Zapnutý počas vytáčania pri vypnutom strážení 2 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom strážení 3 = Zapnutý počas vytáčania pri zapnutom Stay 4 = Zapnutý počas volania pri vypnutom strážení 5 = Zapnutý počas volania pri zapnutom strážení 6 = Zapnutý počas volania pri zapnutom Stay 7 = Zapnutý pri odpovedi ústredne na hovor 8 = Zapnutý vždy
Oneskorenie zopnutia výstupov	Pôvodné	Nastavenie P201E - P208E
P201 E Oneskorenie zopnutia výstupu #1	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P202 E Oneskorenie zopnutia výstupu #2	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P203 E Oneskorenie zopnutia výstupu #3	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P204 E Oneskorenie zopnutia výstupu #4	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P205 E Oneskorenie zopnutia výstupu #5	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P206 E Oneskorenie zopnutia výstupu #6	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P207 E Oneskorenie zopnutia výstupu #7	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
P208 E Oneskorenie zopnutia výstupu #8	0	Rozsah 1 - 999 sekúnd
Dĺžka pípania klávesnice pri dennej zóne (Chime)	Pôvodné	Nastavenie
P209 E Nastavenie dĺžky pípania klávesnice dennej zóny skupiny "A"	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P210 E Nastavenie dĺžky pípania klávesnice dennej zóny skupiny "B"	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
Čas zopnutia výstupu pri denných zónach	Pôvodné	Nastavenie
P211 E Čas zopnutia výstupu #1 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P212 E Čas zopnutia výstupu #2 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P213 E Čas zopnutia výstupu #3 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P214 E Čas zopnutia výstupu #4 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P215 E Čas zopnutia výstupu #5 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P216 E Čas zopnutia výstupu #6 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P217 E Čas zopnutia výstupu #7 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P218 E Čas zopnutia výstupu #8 pri dennej zóne (Chime)	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
Odchodové časy	Pôvodné	Nastavenie
P219 E Odchodový čas pre skupinu "A"	60	Rozsah 1 - 255 sekúnd
P220 E Odchodový čas pre skupinu "B"	60	Rozsah 1 - 255 sekúnd
Nastavenie dĺžky pulzu výstupov	Pôvodné	Nastavenie
P221 E Dĺžka pulzu výstupu #1	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P222 E Dĺžka pulzu výstupu #2	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P223 E Dĺžka pulzu výstupu #3	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P224 E Dĺžka pulzu výstupu #4	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P225 E Dĺžka pulzu výstupu #5	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P226 E Dĺžka pulzu výstupu #6	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P227 E Dĺžka pulzu výstupu #7	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
P228 E Dĺžka pulzu výstupu #8	20	Rozsah 0 - 99 1/10 sekúnd (10 = 1 s)
Čas dvojitého narušenia	Pôvodné	Nastavenie
P229 E Čas dvojitého narušenia	60	Rozsah 1 - 255 sekúnd
Programovanie nátlakového kódu	Pôvodné	Nastavenie P230E
P230 E Číslo predchádzajúce kód užívateľa	0 (žiadne)	Zadané č. (1 - 9) s už. kódom tvoria nátlak. kód
Nastavenie typu bezdrôtových zón	Pôvodné	Nastavenie P231E - P234E
P231 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #1	5	1 = Snímač Crow AE s oznamovaním slabej batérie
P232 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #2	5	2 = Magnetický snímač Crow AE
P233 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #3	5	3 = Snímač Crow Merlin (bez dohľadu)
P234 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #4	5	4 = Snímač Crow Merlin (s dohľadom)
P235 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #5	5	5 = Snímač Crow Freelink (s dohľadom)
P236 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #6	5	6 = Snímač Crow Freelink (bez dohľadu)
P237 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #7	5	11 = Zariadenie Ness s oznamovaním slabej batérie
P238 E Nastavenie typu bezdrôtovej zóny #8	5	12 = Magnetický snímač Ness 21 = Snímač Electronics Line 31 = Snímač Visonic K900 32 = Visonic Powercode (s dohľadom) 33 = Visonic Powercode (bez dohľadu)
Nastavenie času dohľadu nad zónou	Pôvodné	Nastavenie
P239 E Čas dohľadu nad bezdrôtovou zónou	240	Rozsah 1 - 255 minút

Nastavenie času inaktivity		Pôvodné	Nastavenie
P240 E	Čas inaktivity na zóne	120	Rozsah 1 - 255 hodín
Nastavenia typu volania pre telefónne čísla		Pôvodné	Nastavenie P241E - P244E
P241 E	Nastavenie pre telefónne číslo #1	2	1 = Contact ID
P242 E	Nastavenie pre telefónne číslo #2	2	2 = Domáci
P243 E	Nastavenie pre telefónne číslo #3	2	3 = Pager
P244 E	Nastavenie pre telefónne číslo #4	2	4 = Hlasový
			5 = 4+2 10 pps (1400/1800)
			6 = 4+2 10 pps (1400/1900)
			7 = 4+2 10 pps (2300/1800)
			8 = 4+2 10 pps (2300/1900)
			9 = 4+2 20 pps (1400/1800)
			10 = 4+2 20 pps (1400/1900)
			11 = 4+2 20 pps (2300/1800)
			12 = 4+2 20 pps (2300/1900)
			13 = 4+2 DTMF
Nastavenie počtu opakovaní volania pre telefónne číslo		Pôvodné	Nastavenie
P245 E	Počet opakovaní volania čísla #1	20	Počet 1 - 20
P246 E	Počet opakovaní volania čísla #2	20	Počet 1 - 20
P247 E	Počet opakovaní volania čísla #3	20	Počet 1 - 20
P248 E	Počet opakovaní volania čísla #4	20	Počet 1 - 20
Nastavenie počtu zvonení pre auto odpoved'		Pôvodné	Nastavenie
P249 E	Počet zvonení pre autoodpoveď	8	Počet 1 - 99
Počiatočné číslo správy pre DTMF ovládanie		Pôvodné	Nastavenie
P250 E	Počiatočné číslo správy pre DTMF ovládanie	0	Rozsah 1 - 99
Hlasové správy pre poplachy zón		Pôvodné	Nastavenie
P251 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #1	1	Správy 0 - 99
P252 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #2	1	Správy 0 - 99
P253 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #3	1	Správy 0 - 99
P254 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #4	1	Správy 0 - 99
P255 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #5	1	Správy 0 - 99
P256 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #6	1	Správy 0 - 99
P257 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #7	1	Správy 0 - 99
P258 E	Číslo správy oznamujúcej poplach na zóne #8	1	Správy 0 - 99
Hlasová správa pre poplach "Panik"		Pôvodné	Nastavenie
P259 E	Číslo správy oznamujúcej poplach "Panik" z klávesnice	1	Správy 0 - 99
Hlasová správa pre poplach "Požiar"		Pôvodné	Nastavenie
P260 E	Číslo správy oznamujúcej poplach "Požiar" z klávesnice	1	Správy 0 - 99
Hlasová správa pre poplach "Lekár"		Pôvodné	Nastavenie
P261 E	Číslo správy oznamujúcej poplach "Lekár" z klávesnice	1	Správy 0 - 99
Hlasové správy pre batériu		Pôvodné	Nastavenie
P262 E	Číslo správy oznamujúcej slabú batériu	1	Správy 0 - 99
Príchodové časy		Pôvodné	Nastavenie
P301 E	Príchodový čas pre zónu #1	20	Rozsah 1 - 255 sekúnd
P302 E	Príchodový čas pre zónu #2	20	Rozsah 1 - 255 sekúnd
P303 E	Príchodový čas pre zónu #3		Rozsah 1 - 255 sekúnd
P304 E	Príchodový čas pre zónu #4		Rozsah 1 - 255 sekúnd
P305 E	Príchodový čas pre zónu #5		Rozsah 1 - 255 sekúnd
P306 E	Príchodový čas pre zónu #6		Rozsah 1 - 255 sekúnd
P307 E	Príchodový čas pre zónu #7		Rozsah 1 - 255 sekúnd
P308 E	Príchodový čas pre zónu #8		Rozsah 1 - 255 sekúnd
Reset času výstupov		Pôvodné	Nastavenie
P311 E	Reset času výstupu #1	300	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P312 E	Reset času výstupu #2	300	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P313 E	Reset času výstupu #3		Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P314 E	Reset času výstupu #4		Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P315 E	Reset času výstupu #5		Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P316 E	Reset času výstupu #6		Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P317 E	Reset času výstupu #7		Rozsah 1 - 9999 sekúnd
P318 E	Reset času výstupu #8		Rozsah 1 - 9999 sekúnd

Oneskorenie oznamovania poruchy napájania		Pôvodné	Nastavenie
P319 E	Oneskorenie oznamovania poruchy napájania	600	Rozsah 1 - 9999 sekúnd
Kód Contact ID pre aktiváciu zóny (poplach)		Pôvodné	
P321 E	Kód pre aktiváciu zóny #1	130	
P322 E	Kód pre aktiváciu zóny #2	130	
P323 E	Kód pre aktiváciu zóny #3	130	
P324 E	Kód pre aktiváciu zóny #4	130	
P325 E	Kód pre aktiváciu zóny #5	130	
P326 E	Kód pre aktiváciu zóny #6	130	
P327 E	Kód pre aktiváciu zóny #7	130	
P328 E	Kód pre aktiváciu zóny #8	130	
Kód Contact ID pre "Panik" poplach		Pôvodné	
P329 E	Kód pre "Panik" poplach	120	
Kód Contact ID pre "Požiar" poplach		Pôvodné	
P330 E	Kód pre "Požiar" poplach	110	
Kód Contact ID pre "Lekár" poplach		Pôvodné	
P331 E	Kód pre "Lekár" poplach	100	
Nastavenie príkazových kódov ovládania ústredne		Pôvodné	Nastavenie P334E - P337E
P334 E	Príkazový kód pre ovládanie skupiny "A"	0	1 - 4 ciferný kód
P335 E	Príkazový kód pre ovládanie skupiny "B"	0	1 - 4 ciferný kód
P336 E	Príkazový kód pre ovládanie výstupov	0	1 - 4 ciferný kód
P337 E	Príkazový kód pre zapnutie mikrofónu	0	1 - 4 ciferný kód
Nastavenie času ústredne		Pôvodné	Nastavenie
P401 E	Nastavenie času		Čas: 0000 - 2359 (HHMM)
P403 E	Nastavenie dňa v týždni		Dni v týždni 1 - 7 (1 = Ne, 2 = Po,...)
P405 E	Nastavenie dňa v mesiaci		Deň 1 - 31
P406 E	Nastavenie mesiaca		Mesiac 1 - 12
P407 E	Nastavenie roka		Rok 0 - 99 (0X = 200X)
Nastavenie prepínania zimného/letného času		Pôvodné	Nastavenie
P408 E	Začiatok zimného času: nedeľa v mesiaci	1	Nedeľa v mesiaci 1 - 5 (0 = vypnuté)
P409 E	Začiatok zimného času: Mesiac	10	Mesiace 1 - 12
P410 E	Začiatok zimného času: Hodina	2	Hodiny 1 - 24
P411 E	Koniec zimného času: nedeľa v mesiaci	3	Nedeľa v mesiaci 1 - 5 (0 = vypnuté)
P412 E	Koniec zimného času: Mesiac	3	Mesiace 1 - 12
P413 E	Koniec zimného času: Hodina	2	Hodiny 1 - 24
P414 E	Zobrazenie zimného/letného času		Led 1zap = zimný čas
Nastavenie testovacieho volania		Pôvodné	Nastavenie
P402 E	Testovacie volanie: Nastavenie času	1830	Čas: 0000 - 2359 (HHMM)
P404 E	Testovacie volanie: Nastavenie dní v týždni		Dni v týždni 1 - 7 (1 = Ne, 2 = Po,...)
Programovanie telefónnych čísel			Nastavenie P501E - P504E
P501 E	Telefónne číslo #1		Max 16 cifier
P502 E	Telefónne číslo #2		Max 16 cifier
P503 E	Telefónne číslo #3		Max 16 cifier
P504 E	Telefónne číslo #4		Max 16 cifier
Nastavenie bezpečnostného kódu ústredne		Pôvodné	
P505 E	8 miestny kód pre spojenie so software		Max 8 cifier
Pridelenie kódov Contact ID		Pôvodné	Nastavenie P506E - P507E
P506 E	Kód pre skupinu "A"	0000	
P507 E	Kód pre skupinu "B"	0000	
Nastavenie kódu 4+2 pre poplach na zóne		Pôvodné	
P511 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #1	01	
P512 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #2	02	
P513 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #3	03	
P514 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #4	04	
P515 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #5	05	
P516 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #6	06	
P517 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #7	07	
P518 E	Kód 4+2 pre poplach na zóne #8	08	

Nastavenie kódu 4+2 pre obnovu poplachu na zóne		Pôvodné
P521 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #1	11
P522 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #2	12
P523 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #3	13
P524 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #4	14
P525 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #5	15
P526 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #6	16
P527 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #7	17
P528 E	Kód 4+2 pre obnovu poplachu na zóne #8	18
Nastavenie kódu 4+2 pre tamper ústredne		Pôvodné
P519 E	Kód 4+2 pre tamper ústredne - aktivácia	86
P529 E	Kód 4+2 pre tamper ústredne - obnova	87
Nastavenie kódu 4+2 pre "Panik poplach"		Pôvodné
P531 E	Kód 4+2 pre poplach "Panik" z klávesnice	88
P534 E	Kód 4+2 obnovu poplachu "Panik"	91
Nastavenie kódu 4+2 pre "Požiarne poplach"		Pôvodné
P532 E	Kód 4+2 pre poplach "Požiar" z klávesnice	89
P535 E	Kód 4+2 obnovu poplachu "Požiar"	92
Nastavenie kódu 4+2 pre "Lekár"		Pôvodné
P533 E	Kód 4+2 pre poplach "Lekár" z klávesnice	90
P536 E	Kód 4+2 obnovu poplachu "Lekár"	93
Nastavenie kódu 4+2 pre "Slabá batéria"		Pôvodné
P537 E	Kód 4+2 pre "Slabá batéria"	94
P539 E	Kód 4+2 pre obnovu "Slabá batéria"	96
Nastavenie kódu 4+2 pre "Porucha napájania"		Pôvodné
P538 E	Kód 4+2 pre "Porucha napájania"	95
P540 E	Kód 4+2 obnovu "Porucha napájania"	97
Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie užívateľom		Pôvodné
P541 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #1	41
P542 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #2	42
P543 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #3	43
P544 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #4	44
P545 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #5	45
P546 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #6	46
P547 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #7	47
P548 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #8	48
P549 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #9	49
P550 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) užívateľom #10	50
Nastavenie kódu 4+2 pre vypnutie užívateľom		Pôvodné
P551 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #1	51
P552 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #2	52
P553 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #3	53
P554 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #4	54
P555 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #5	55
P556 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #6	56
P557 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #7	57
P558 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #8	58
P559 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #9	59
P560 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) užívateľom #10	60
Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie kľúčenkou		Pôvodné
P561 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #1	61
P562 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #2	62
P563 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #3	63
P564 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #4	64
P565 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #5	65
P566 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #6	66
P567 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #7	67
P568 E	Kód 4+2 pre zapnutie systému (Arm) kľúčenkou #8	68

Nastavenie kódu 4+2 pre vypnutie kľúčenkou		Pôvodné
P571 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #1	71
P572 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #2	72
P573 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #3	73
P574 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #4	74
P575 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #5	75
P576 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #6	76
P577 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #7	77
P578 E	Kód 4+2 pre vypnutie systému (Disarm) kľúčenkou #8	78
Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie tlačidlom (Arm)		Pôvodné
P569 E	Kód 4+2 pre zapnutie tlačidlom "Arm" alebo "Key"	81
Nastavenie kódu 4+2 pre vypnutie tlačidlom		Pôvodné
P579 E	Kód 4+2 pre vypnutie tlačidlom "Arm" alebo "Key"	83
Nastavenie kódu 4+2 pre zapnutie Stay		Pôvodné
P570 E	Kód 4+2 pre zapnutie režimu Doma (Stay)	82
Nastavenie kódu 4+2 pre nátlakový kód		Pôvodné
P580 E	Kód 4+2 pre poplach "Nátlakový kód" z klávesnice	84
Nastavenie kódu 4+2 pre automatický test		Pôvodné
P590 E	Kód 4+2 pre automatický test	85
Nastavenie kódu 4+2 pre premostenie zón		Pôvodné
P581 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #1	21
P582 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #2	22
P583 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #3	23
P584 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #4	24
P585 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #5	25
P586 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #6	26
P587 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #7	27
P588 E	Kód 4+2 pre premostenie zóny #8	28
Nastavenie kódu 4+2 pre obnovu premostenia zón		Pôvodné
P591 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #1	31
P592 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #2	32
P593 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #3	33
P594 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #4	34
P595 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #5	35
P596 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #6	36
P597 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #7	37
P598 E	Kód 4+2 pre obnovu premostenia zóny #8	38
Načítanie bezdrôtových zón		
P601 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #1	
P602 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #2	
P603 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #3	
P604 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #4	
P605 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #5	
P606 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #6	
P607 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #7	
P608 E	Načítanie bezdrôtového detektora pre zónu #8	
Načítanie diaľkových ovládačov (kľúčeniek)		
P611 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #1	
P612 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #2	
P613 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #3	
P614 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #4	
P615 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #5	
P616 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #6	
P617 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #7	
P618 E	Načítanie diaľkového ovládača (kľúčenky) #8	

Reset ústredne	
P620 E	Úplný reset ústredne na pôvodné hodnoty
Reset užívateľských kódov	
P621 E	Reset kódov na pôvodné hodnoty
Reset adries 20 - 199	
P622 E	Reset adries 20 - 199 na pôvodné hodnoty
Reset adries 200 - 399	
P623 E	Reset adries 200 - 399 na pôvodné hodnoty
Reset adries 500 - 599	
P624 E	Reset adries 500 - 599 na pôvodné hodnoty
Reset bezdrôtových zariadení	
P625 E	Vymazanie všetkých naučených bezdrôtových zariadení
Vymazanie pamäti udalostí	
P626 E	Vymazanie pamäti udalostí
Testovací režim "Walk test"	
P627 E	Zapnutie testu
Nahrávanie/načítavanie na/z Eprom modulu	
P628 E	Nahrávanie na Eprom modul
P629 E	Načítavanie z Eprom modulu