



DIGITAL DOORLOCK

KDL-C1
KDL-T1 User's Manual



KDL-C1




KDL-T1


KOCOM®

Hlavné časti

Vonkajšia časť (KDL-C1)

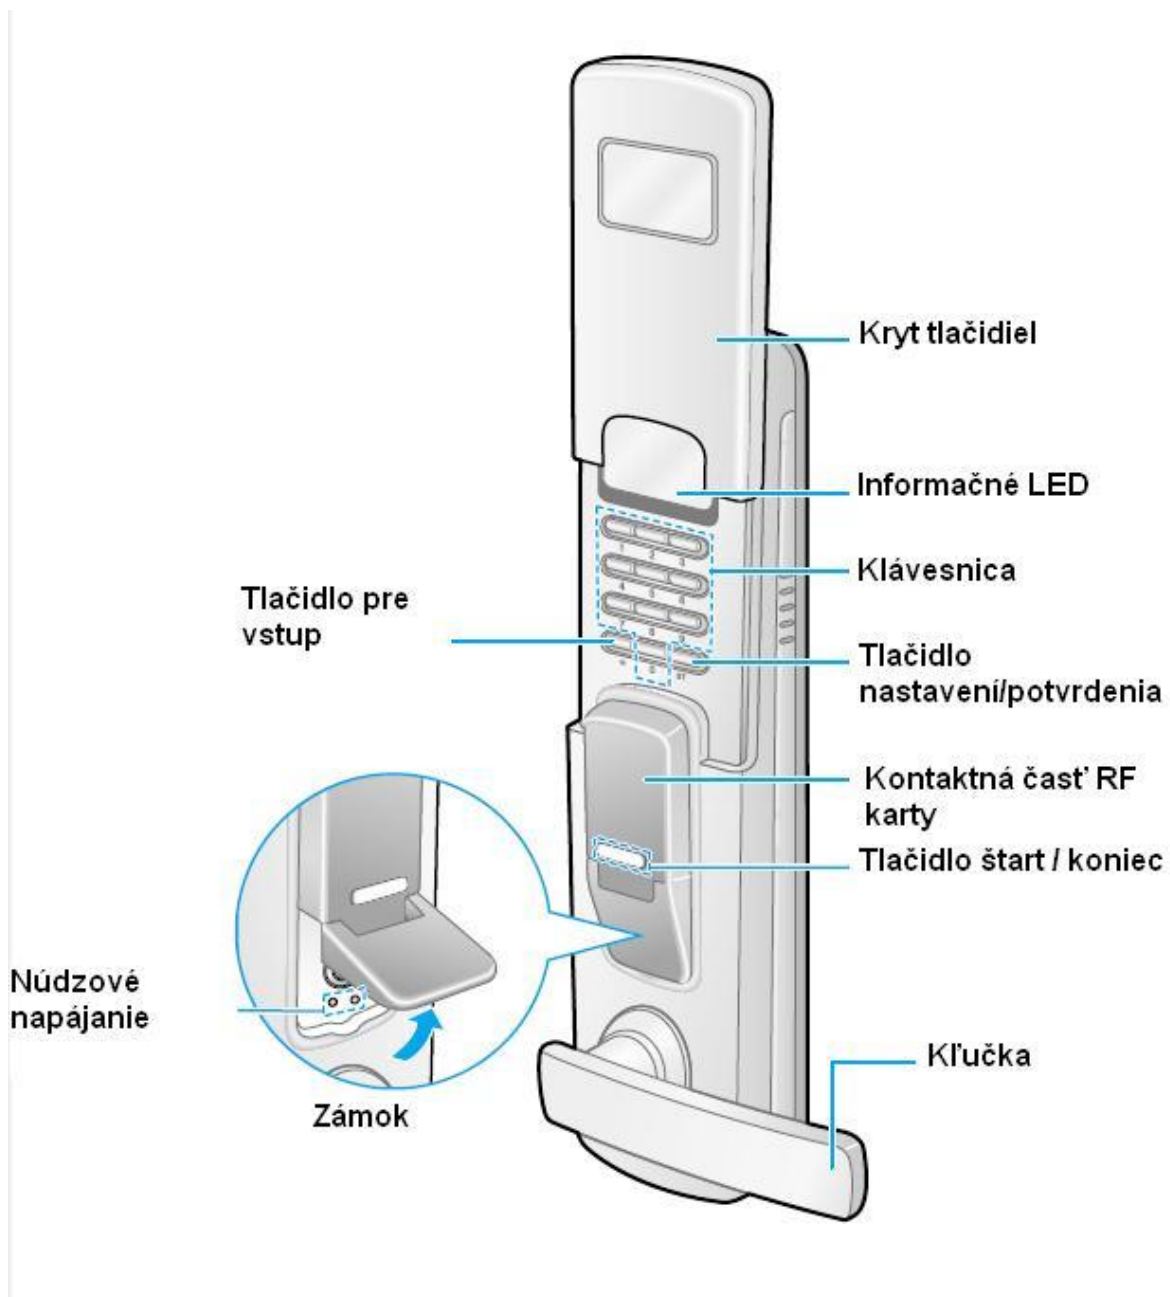

Vnútoraná časť KDL – C1

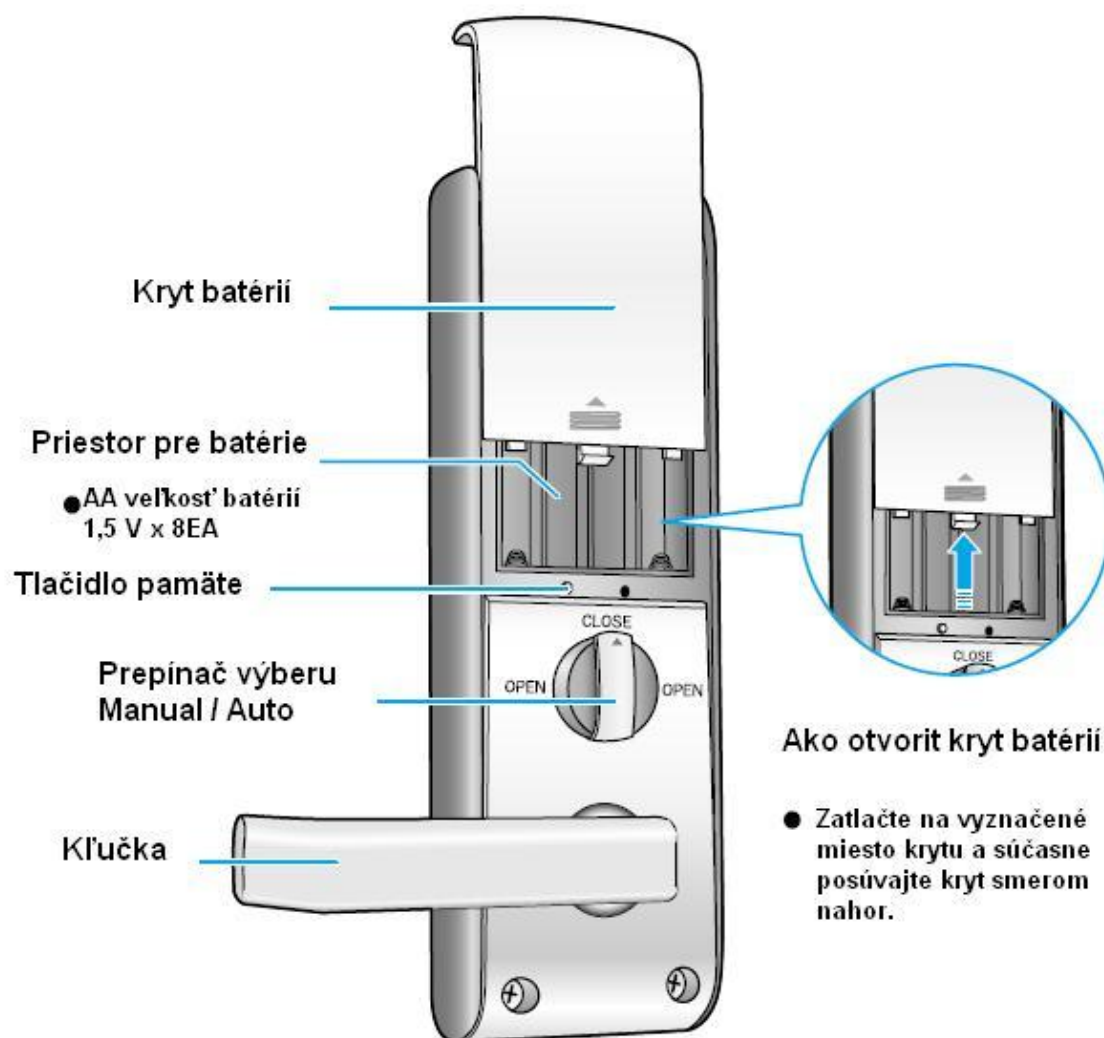


Ako otvoriť kryt batérii :

- **Zatlačte na vyznačené miesto krytu a súčasne posúvajte kryt smerom nahor.**

Komponenty



Zámok (1 ks)

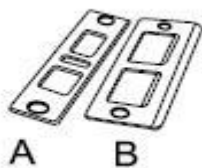

Inštallačné komponenty

Typ A : 1 ks Typ B : 1 ks



Konvexné konkávne
komponenty

(LH: 1 ks, RH: 1 ks)



Gumená podložka

(1 sada, 2 ks)



RF karta

(Pre model alebo
KDL-C1, 4 ks)



Dotykový kľúč

(Pre model
KDL-T1, 4 ks)



Skrutky

(Pre upevnenie
rámčeka 4 ks)



Skrutky

(Pre zámok 2 ks)



Skrutky

(Pre inštaláciu
2 ks)



AA Alkalické

Batérie 8 ks



Kryt polohy

nastavenia kľučky 1 ks




Poistka 1 ks



Núdzové kľúče

3 ks



Užívateľský

manuál

Diaľkové ovládače



In door RC



Out door RC


Ako zaregistrovať prístupový kód

Užívateľ môže zaregistrovať až 6 prístupových kódov vrátane počiatočného kódu. Dĺžka kódu môže byť 1 až 10 znakov (číslíc).

Pre registráciu počiatočného prístupového kódu (adresa #0).

Štandardne nastavený kód je 0.

Príklad : Vloženie kódu 35612

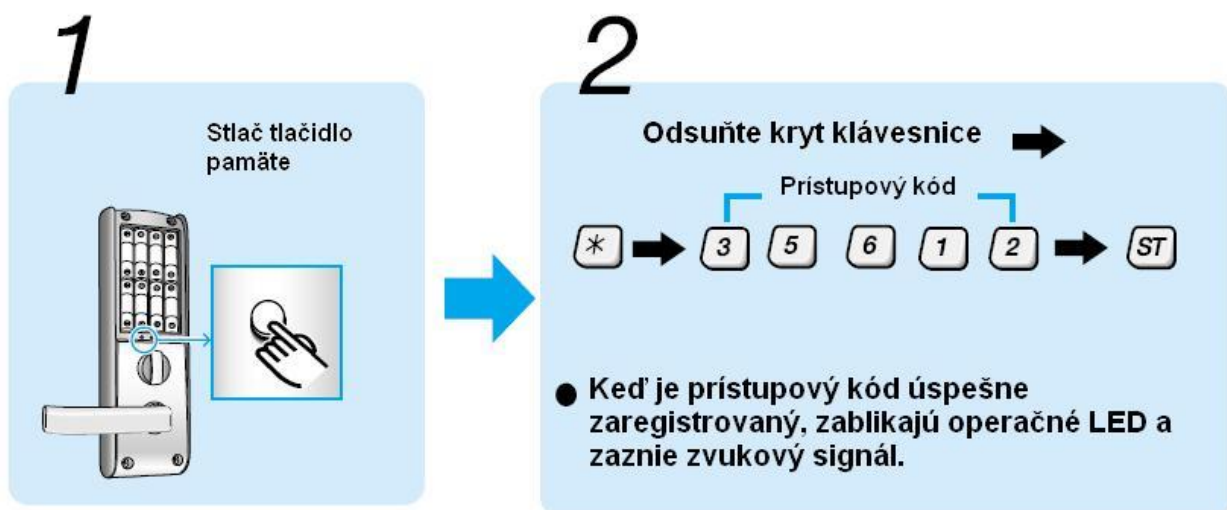

Poznámka : V prípade chyby vstupných dát blikajú LED a zaznie zvukový signál.

V tom prípade spustíte znovu vyššie uvedený proces registrácie.

Zadávaný kód nesmie byť dlhší než 15 znakov. Ak 3x po sebe zadáte nesprávny prístupový kód, proces registrácie bude pozastavený na dobu 30 sekúnd.

Zmena zaregistrovaného prístupového kódu

Postupujte podľa vyššie uvedeného postupu pre registráciu prístupového kódu.

V prípade že na vybranej adrese je už zaregistrovaný kód, ten bude automaticky prepísaný novým kódom.


TIP : Počiatočný prístupový kód môže byť zmenený, ale nemôže byť zrušený.

Ostatné kódy (od 1 po 5) môžu byť ľubovoľne zmenené alebo vymazané.

Pridanie prístupových kódov

Príklad : Vloženie prístupového kódu 4701604

Systém poskytuje celkovo 5 dodatočných prístupových kódov (adresy od 1 do 5)

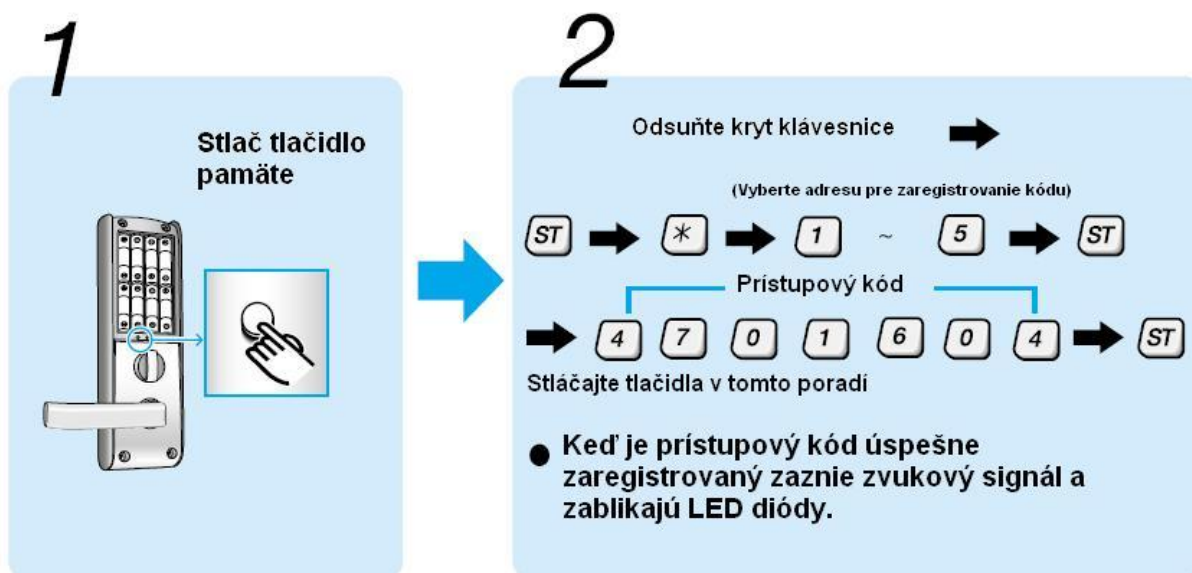


Poznámka : V prípade chyby vstupných dát blikajú LED a zaznie zvukový signál.

V tom prípade spustíte znovu vyššie uvedený proces registrácie.

Zadávaný kód nesmie byť dlhší než 15 znakov. Ak 3x po sebe zadáte nesprávny prístupový kód, proces registrácie bude pozastavený na dobu 30 sekúnd.

Vymazanie všetkých registrovaných kódov


Táto funkcia umožňuje vymazanie všetkých prístupových kódov od adresy 1 až po 5, okrem počiatočného kódu na adrese 0. V tomto prípade je vymazaný tiež riadiaci kód.

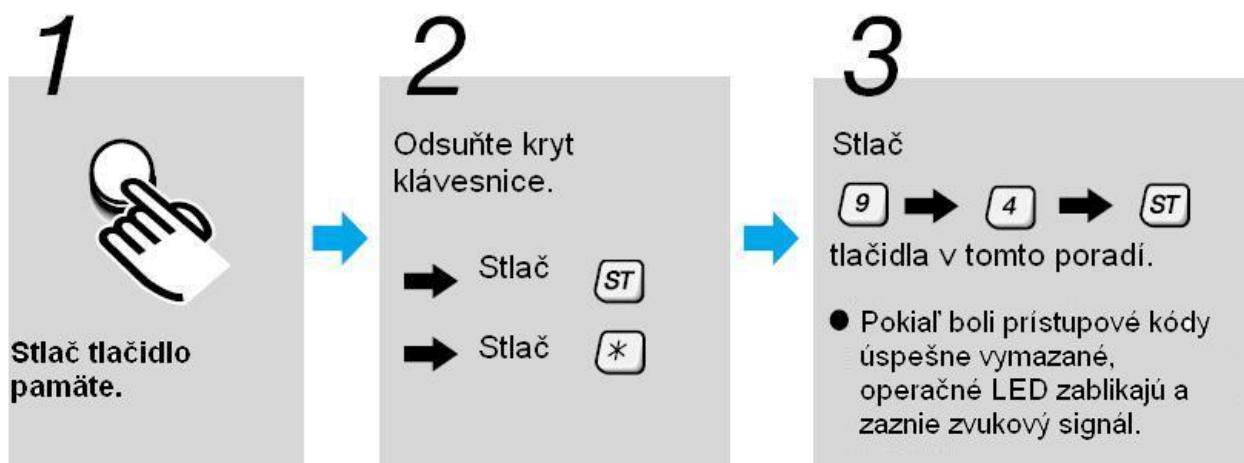


Ako zaregistrovať RF kartu alebo dotykový kľúč

Užívateľ môže zaregistrovať až 100 dotykových kľúčov alebo RF kariet.

Registrácia prvého dotykového kľúča alebo RF karty (adresa #0)

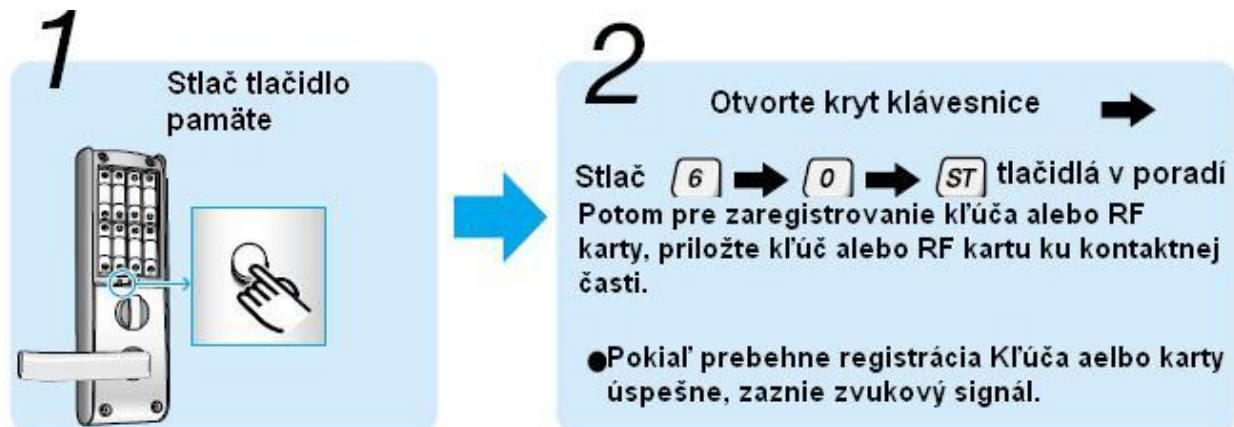

Registrácia ďalších dotykových klúčov resp. RF kariet

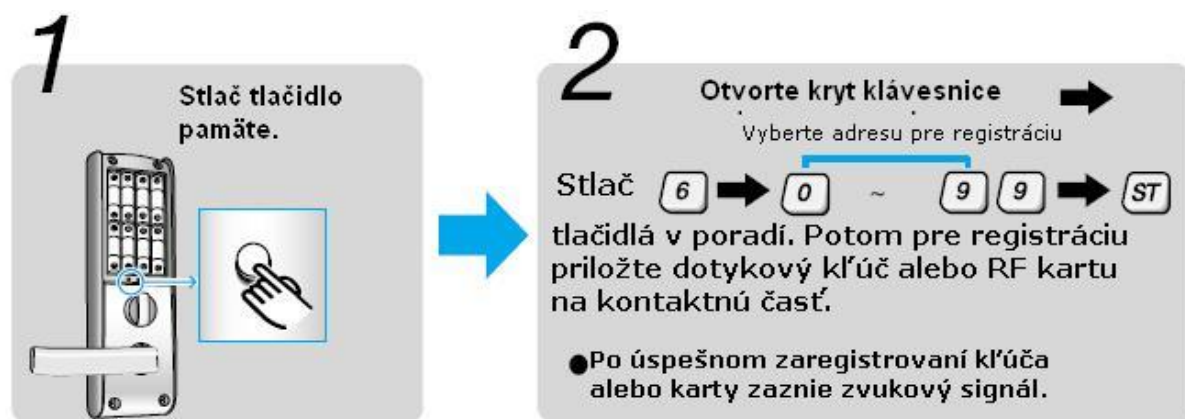

Vymazanie zaregistrovaných klúčov a kariet (individuálne vymazávanie)

Príklad: Vymazanie klúča resp. karty na adrese #2.



Zrušenie všetkých zaregistrovaných klúčov a kariet




Ako zaregistrovať diaľkový ovládač (voľby)

Užívateľ môže zaregistrovať celkom 5 diaľkových ovládačov na adresy #1 až #5.

Registrácia prvého diaľkového ovládača (adresa #1)



Registrácia ďalších diaľkových ovládačov

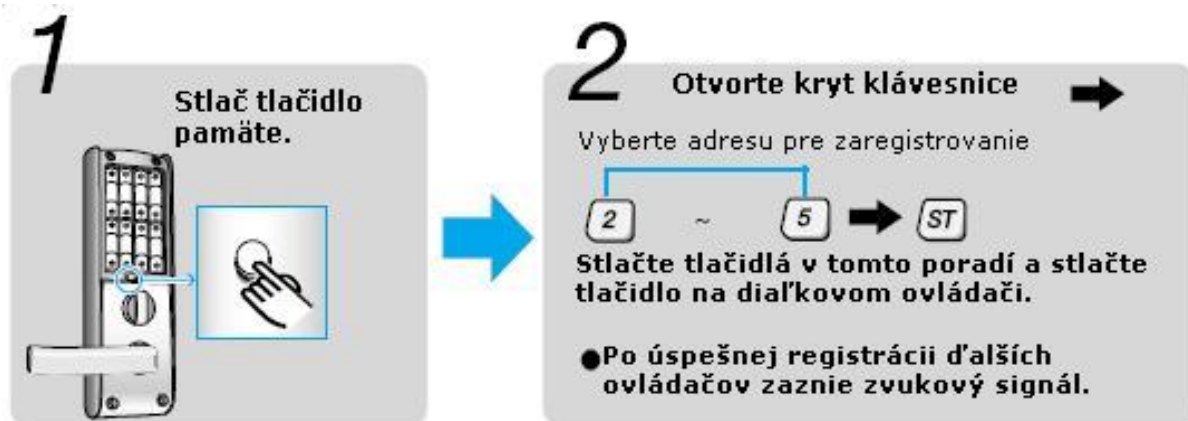

Vymazanie registrovaných ovládačov (jednotlivé vymazanie)

Príklad: Vymazanie ovládača registrovaného na adrese #2.



Vymazanie všetkých registrovaných diaľkových ovládačov



Ako odomknúť z vnútra

Užívateľ môže dvere z vnútra odomknúť jednoduchým stlačením kľučky dverí smerom dole. Pomocou diaľkového ovládania môžete dvere otvoriť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.



Ako zamknúť z vnútra


Zatvorením dverí sa tieto automaticky uzamknú.

Ako odomknúť z vnútra použitím videotelefónu

Pripojte dva vodiče z el. zámku na svorky pripojenia el. zámku na videotelefóne. Pri prichádzajúcom zvonení z vonkajšej kamery, stlačte na videotelefóne tlačidlo pre otvorenie dverí.


Ako odomknúť z vonku

Pre odomknutie použite prístupový kód

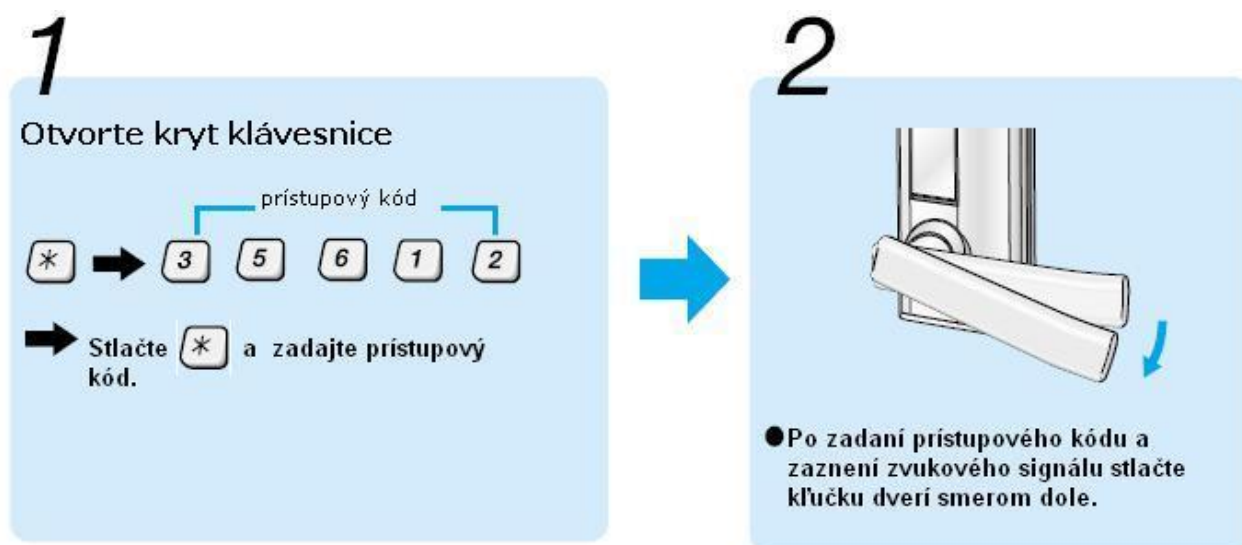

Pokiaľ dvere neotvoríte do 5 sekúnd od zadania prístupového kódu tie sa kvôli bezpečnosti automaticky uzamknú. V takomto prípade musíte znovu zadať prístupový kód.


Odomknutie dverí použitím kontaktného kľúča alebo RF karty

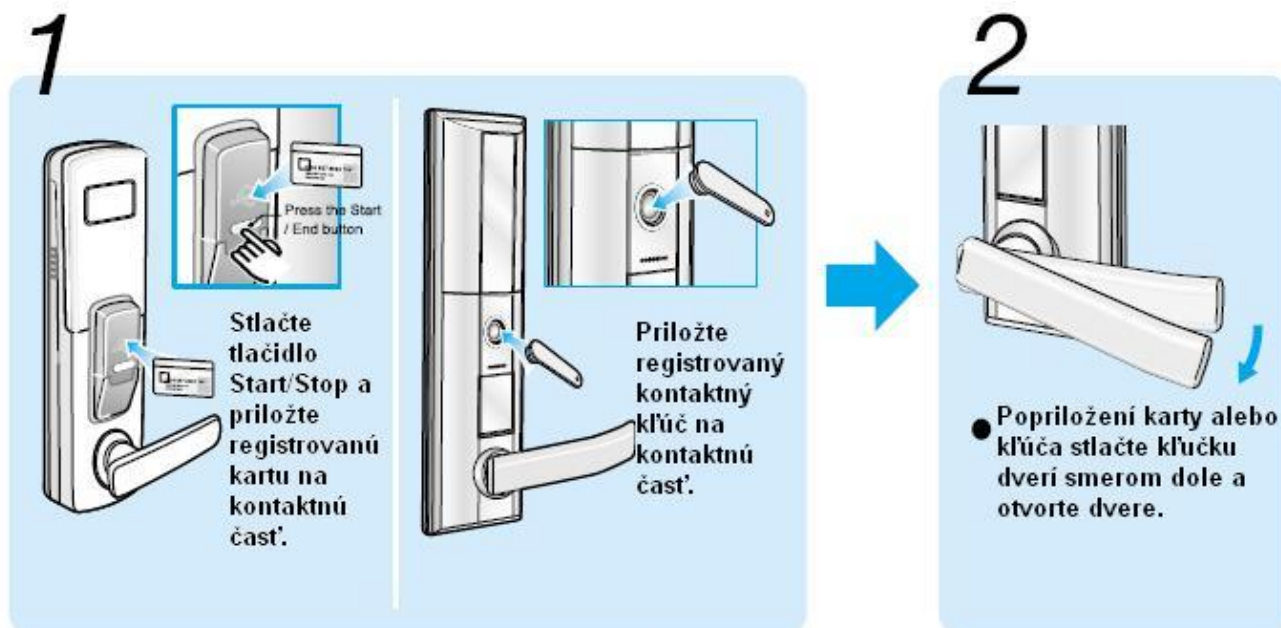

Pokiaľ dvere neotvoríte do 5 sekúnd po priložení karty alebo kľúča, tie sa kvôli bezpečnosti automaticky uzamknú. V takomto prípade musíte znovu priložiť kartu alebo kľúč ku kontaktnej časti.

- V prípade, že zabudnete prístupový kód alebo stratíte RF kartu (kontaktný kľúč), použite pre otvorenie dverí „núdzový“ kľúč.

Odomknutie pomocou diaľkového ovládača

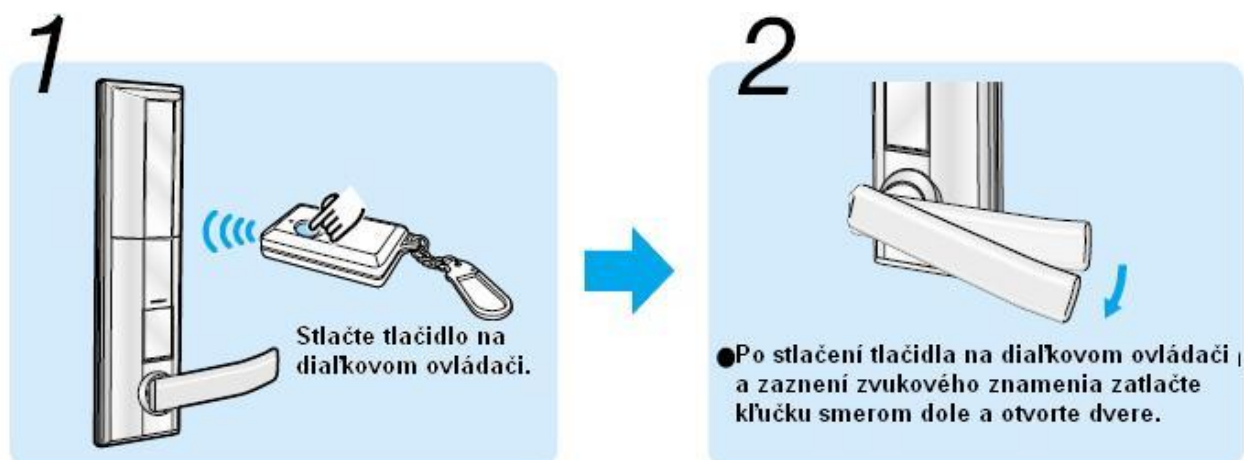

Pokiaľ dvere neotvoríte do 5 sekúnd po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači, tie sa kvôli bezpečnosti automaticky uzamknú. V takomto prípade musíte znovu stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Odomknutie núdzovým kľúčom

V prípade zabudnutia prístupového kódu použite núdzový kľúč.




Dvere otvárajte pri otáčaní kľúčom. Ak vyberiete kľúč skôr než otvoríte dvere, tie sa automaticky uzamknú.

Odporúčame tento núdzový kľúč uložiť na mieste dostupnom pre prípad potreby, alebo ho noste vždy pri sebe.


Funkcia varovného poplachu

Pokiaľ sa niekto pokúsi násilne otvoriť zamknuté dvere, spustí sa poplach. Zadaním riadne registrovaného kódu je varovanie automaticky vymazané.

Nastavenie funkcie varovného poplachu

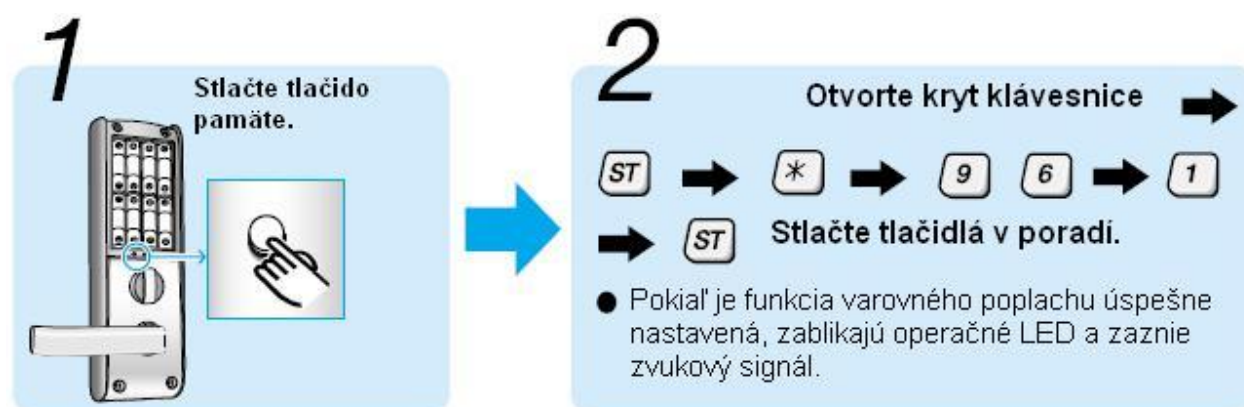

Zrušenie funkcie varovného poplachu

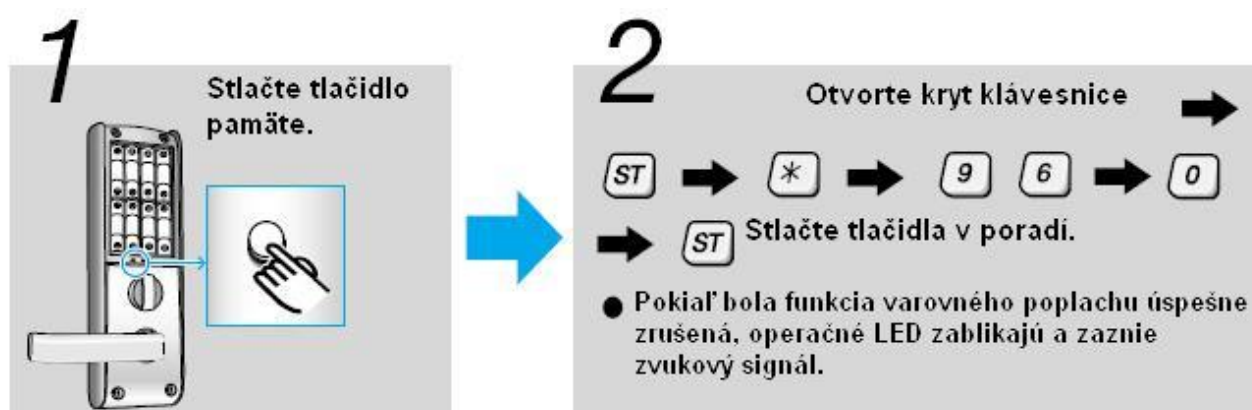


V nastaveniach z továrne je táto funkcia vypnutá.

Funkcia dvojitého uzamknutia

Táto funkcia ponúka duálne riadenie prístupovým kódom, RF kartou alebo kontaktným kľúčom. Táto funkcia je k dispozícii len keď je zaregistrovaný prístupový kód a RF karta, alebo kontaktný kľúč, inak bude vyslaný chybový signál.


Nastavenie funkcie dvojitého uzamknutia

Táto funkcia ponúka možnosť dvojitého uzamknutia prístupovým kódom a RF kartou alebo kontaktným kľúčom. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade že je zaregistrovaný prístupový kód a tiež RF karta alebo kontaktný kľúč. Inak bude aktivovaný chybový signál.

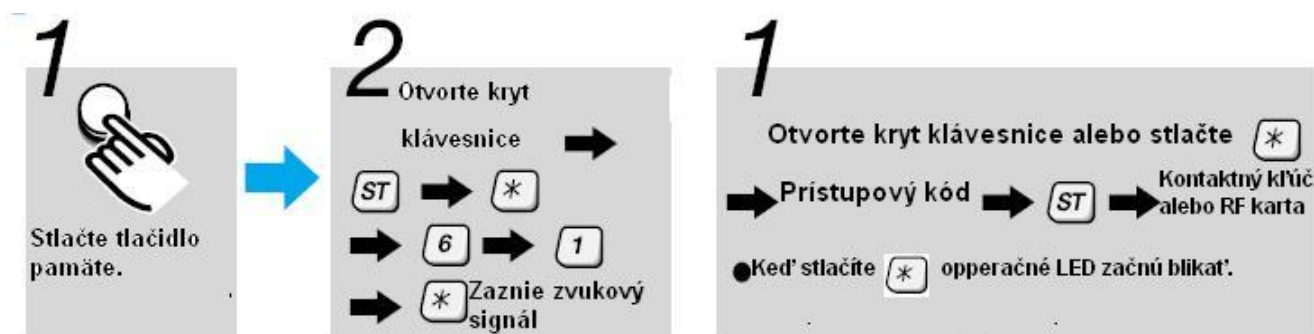


Tichý mód

Tichý mód je užitočný v prípade, že sa Vám zdá že tón pri odomykaní je príliš hlasný. Po aktivovaní tejto funkcie bude zvuk pri odomykaní vypnutý a blikať budú iba operačné LED.

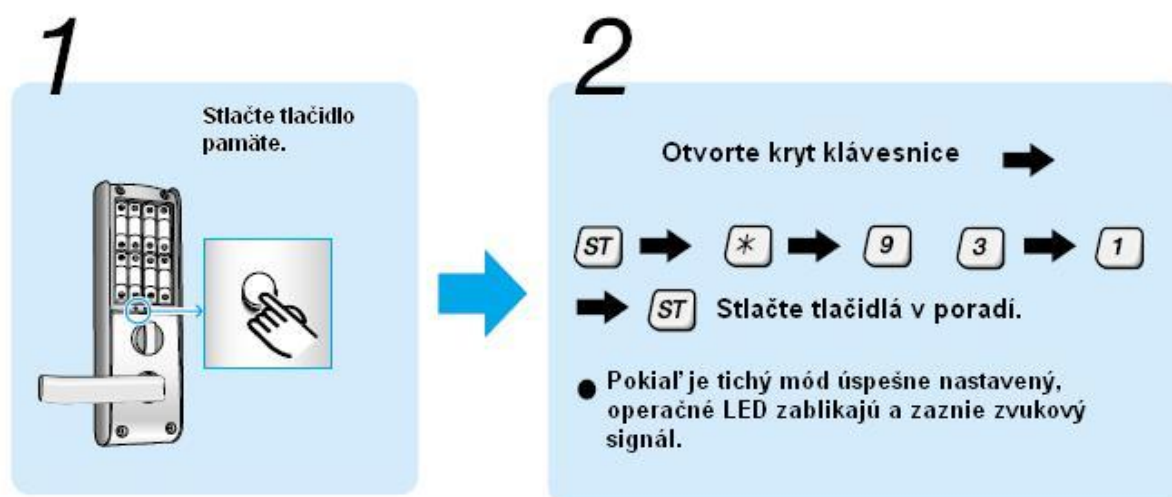

Zrušenie tichého módu

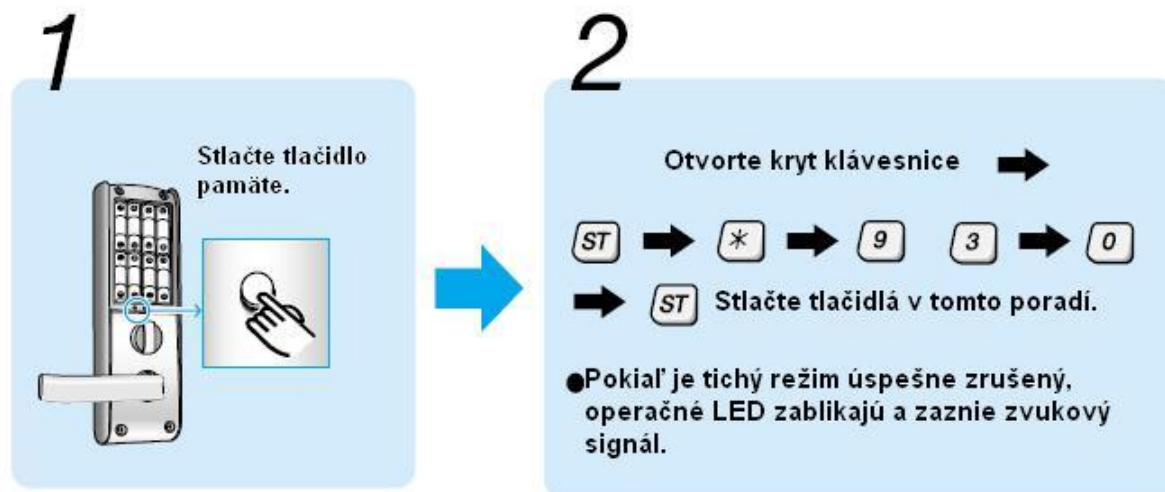


V nastaveniach z továrne je táto funkcia vypnutá.

Aj po aktivovaní tichého módu bude hlasitosť varovného alarmu normálna.


Funkcia varovného poplachu pri chybe auto-uzamknutia

Použitím tejto funkcie zaznie varovný alarm keď sa po zatvorení dverí tieto automaticky neuzamknú.

Nastavenie funkcie varovného poplachu pri chybe auto-uzamknutia

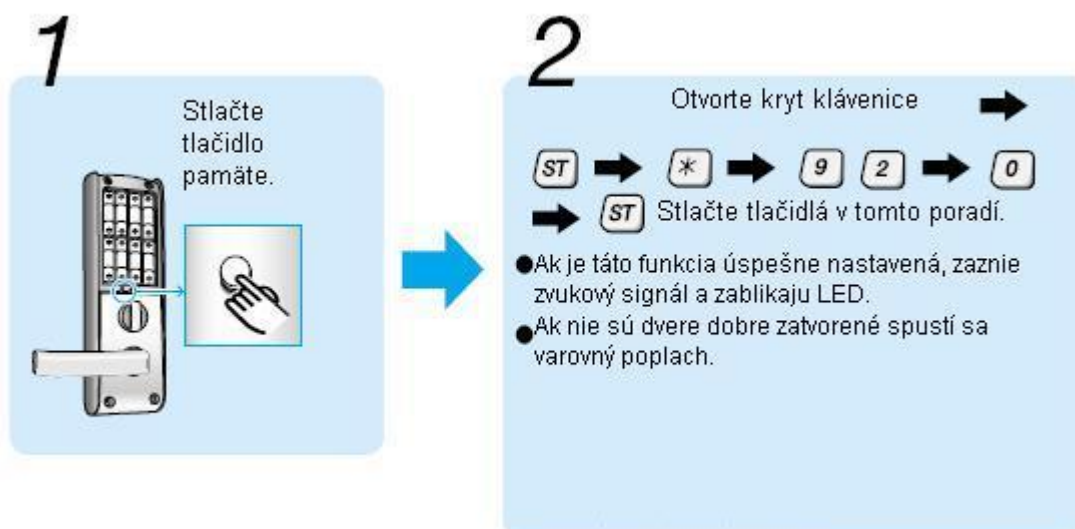

Zrušenie funkcie varovného poplachu pri chybe auto-uzamknutia

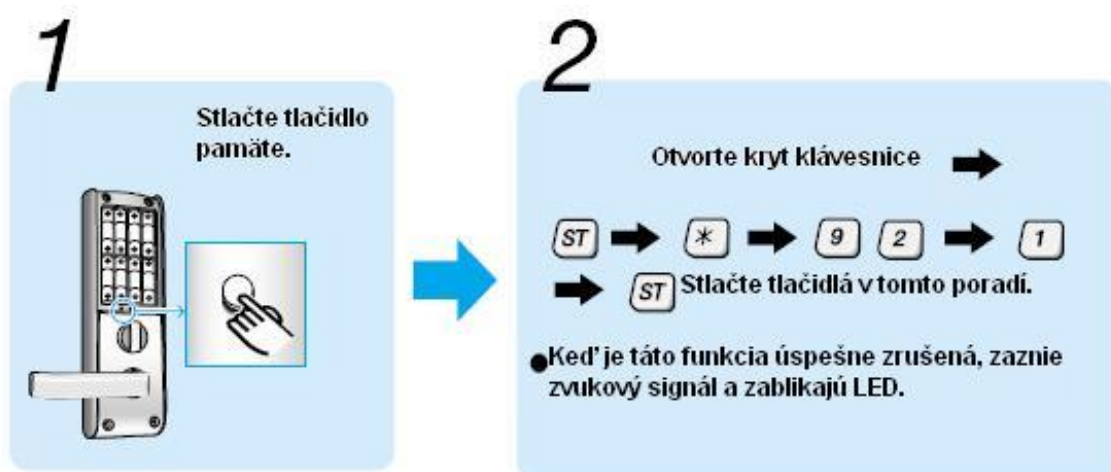


V nastaveniach z továrne je táto funkcia vypnutá.

Ak sú dvere zatvorené a spustí sa varovný poplach, zatvorte dvere znovu, pretože nemusia byť dobre zatvorené.


Funkcia kontroly

Túto funkciu môžete použiť pre väčšiu bezpečnosť. Nastavením tejto funkcie budete dvere ovládať pomocou prístupového kódu a vstupného kontrolného kódu. (Prístupový kód a kontrolný kód nesmú byť rovnaké. Pre kontrolný kód je k dispozícii 7 číslic.)

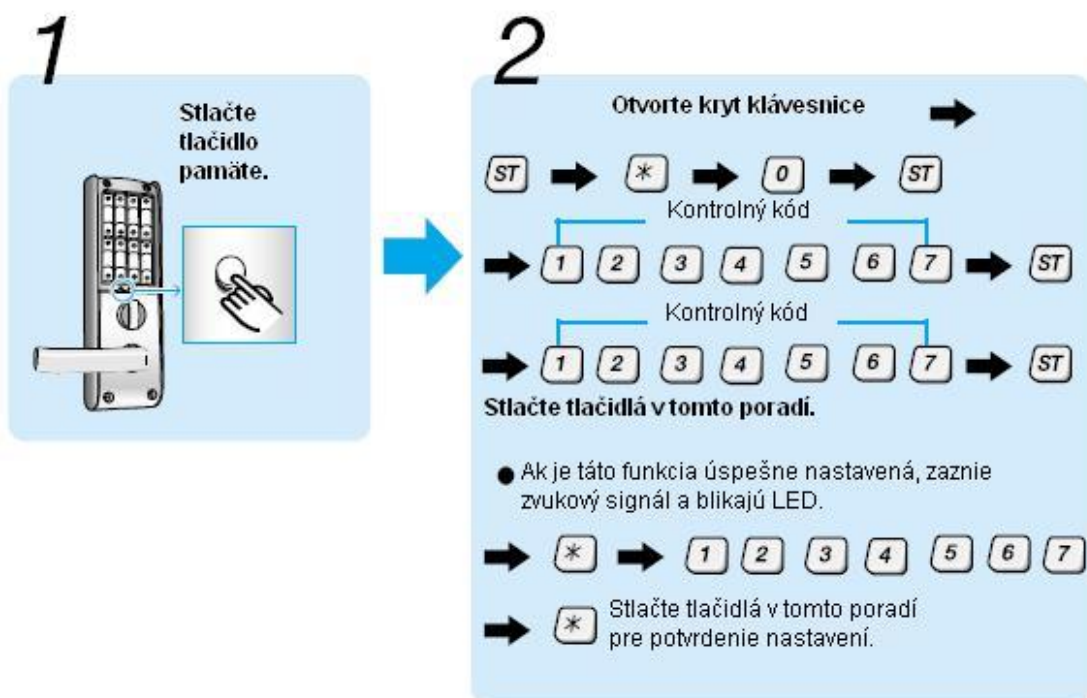

Pre vymazanie kontrolného kódu pozri kapitolu „Vymazanie všetkých prístupových kódov“


Odomknutie pomocou pri aktívnom kontrolnom kóde

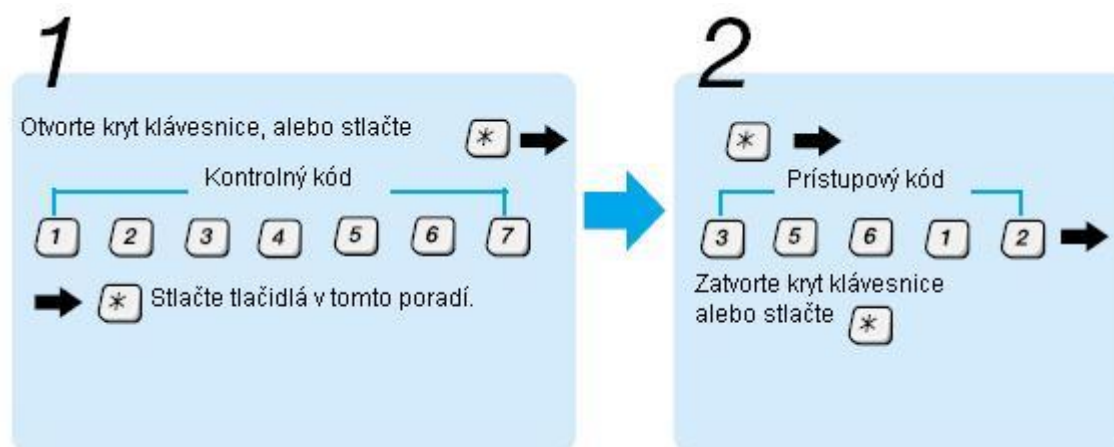

Funkcia trvalého odomknutia

Dvere sa uzamknú okamžite potom ako sa zatvoria. Táto funkcia vám umožňuje ponechať dvere odomknuté a to pre prípad že sa často otvárajú a zatvárajú.

Nastavenie funkcie trvalého odomknutia

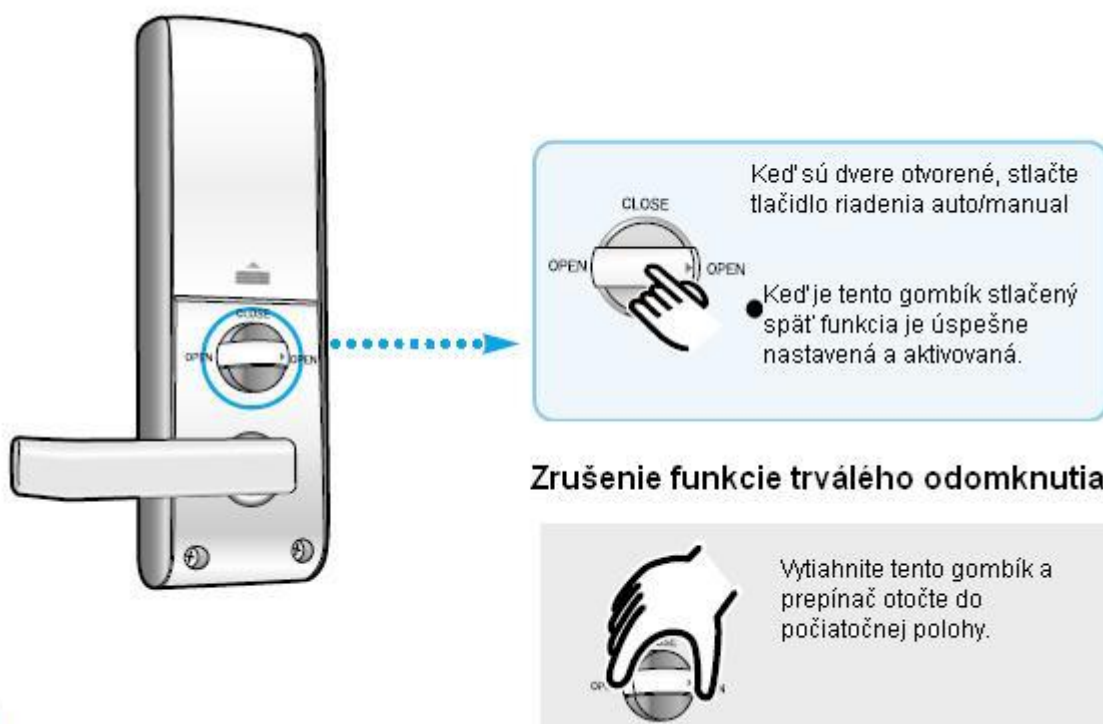

Funkcia nutného uzamknutia

Použitím tejto funkcie sa dvere nebudú dať otvoriť zvonku ani prístupovým kódom ani núdzovým kľúčom. Táto funkcia vám zabezpečí vyššiu bezpečnosť.

Nastavenie nutného uzamknutia



Zrušenie funkcie nutného uzamknutia

